



# Ati Raven

Gebbruiksaanwijzing

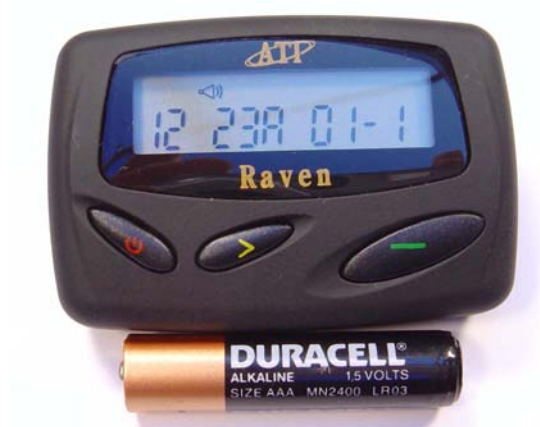





## 1.0 Batterij plaatsen

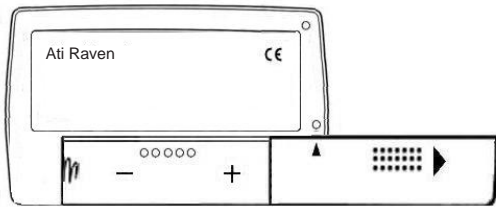

(Batterijdeksel plaatsen)

### *Plaatsen batterij*

- > De tekening laat de achterzijde van de Ati Raven zien.
- 1 Druk met de - pool van de batterij de veer enigszins in.
- 2 Druk de batterij nu in zijn geheel in het batterijvak.
- 3 Haak de batterijdeksel in de geleider.
- > De verticale pijl op het batterijdeksel en de ronde markering op de achterzijde van de Ati Raven vallen samen.
- 4 Schuif de batterijdeksel in de richting van de batterijveer dicht.
- > De Ati Raven is ingeschakeld als de batterij geplaatst is. In het display verschijnen de tijd, datum het ingestelde oproepsignaal . Indien het semafoonnetwerk niet gevonden wordt verschijnt het geen netwerk symbool  na 2 minuten in het display.















Let op!  
Batterijen bevatten milieuschadelijke stoffen. Lever de niet meer gebruikte batterijen in bij een verzamelpunt voor klein chemisch afval.
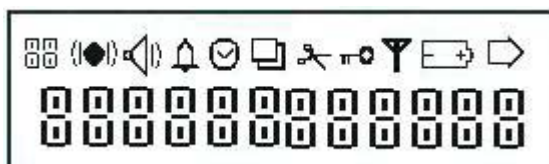
## 2.0 Overzicht van de Ati Raven




- 1** Toets voor bladeren door menu en bladeren in het berichten geheugen.
- 2** Toets voor bevestigen van instellingen.
- 3** Toets voor lezen berichten en menu verlaten.




-  Bericht nummer
-  Oproepsignaal trillen ingesteld
-  Oproepsignaal toon/melodie ingesteld
-  Wekfunctie ingeschakeld
-  Menu instellen tijd geactiveerd
-  Hetzelfde bericht is nogmaals ontvangen
-  Bericht(en) wissen
-  Bericht beveiligen. Dit bericht is beveiligd
-  Buiten bereik semafonienetwerk
-  Indicatie lege batterij
-  Blader verder voor datum tijd melding van dit bericht


## 2.1 Display teksten



Ati Raven ingeschakeld met toonsignaal




Ati Raven ingeschakeld met trilsignaal




Ati Raven ingeschakeld in de stille stand




Ati Raven uitgeschakeld



Ati Raven heeft 3 berichten in het geheugen waarvan 2 ongelezen



Ati Raven bevindt zich buiten bereik van het semafonienetwerk



Ati Raven heeft een lege batterij



Er zijn geen berichten in het geheugen



Oproepsignaal toon, trillen of stille stand instellen?



Ati Raven uitschakelen?



Wekfunctie inschakelen en instellen?



Tijd en type tijdsaanduiding instellen?



Datum instellen?



Alle gelezen berichten in één keer wissen?



- 4 Indien u alle berichten heeft bekeken verschijnen de huidige datum, tijd en ingestelde oproepsignaal weer in het display. Drukt u geen toets, dan keert de Ati Raven na ca. 8 seconden terug naar de ruststand.

#### *Herhaling van berichten*

Wanneer een bericht niet direct wordt gelezen, verschijnt het aantal ongelezen berichten in het display. In de linker bovenhoek is het totaal zichtbaar.









In dit geval heeft de Ati Raven 3 berichten in het geheugen waarvan 2 ongelezen. De Ati Raven geeft in deze stand iedere 3 minuten met een kort herinneringssignaal.

Let op!

Dit signaal wordt ook in de stille- en trilstand gegeven







#### **4.2 Berichten beveiligen**

Berichten die u wilt bewaren, kunt u beveiligen. Als u een bericht beveiligt, wordt dit bericht niet overschreven of gewist. U kunt maximaal 10 berichten beveiligen.

- 1 Druk u op  .  
> Het laatst ontvangen bericht verschijnt in het display.
- 2 Blader met  naar het bericht dat u wilt beveiligen.
- 3 Blader met  **PROTECT P**. Het symbool  knippert.
- 4 Druk op  als u dit bericht wilt beveiligen.  
> In het display verschijnt het symbool  samen met het beveiligde bericht. Na ca. 8 seconden terug naar de Ati Raven terug naar de ruststand.

#### **4.3 Berichtenbeveiliging opheffen**

Wanneer u de beveiliging van een bericht wilt opheffen, ga dan als volgt te werk:

- 1 Druk op  .  
> Het laatst ontvangen bericht verschijnt in het display.
- 2 Blader met  naar het gewenste bericht.
- 3 Druk op  **UNPROTECT P** verschijnt. Het symbool  knippert.
- 4 Druk op  als u de beveiliging van dit bericht wilt opheffen.  
> In het display is het voorheen beveiligde bericht zichtbaar en is het symbool  verdwenen.  
Na ca. 10 seconden keert de Ati Raven terug naar de ruststand.

#### **4.4 Berichten wissen**

Het is alleen mogelijk om een niet beveiligd bericht te verwijderen. Om een beveiligd bericht te wissen, moet u eerst de beveiliging opheffen.









## 7.0 Technische gegevens

<b>Batterij</b>	1 "AAA" Alkaline
<b>Berichten geheugen</b>	12
<b>Berichten lengte maximaal</b>	20 cijfers
<b>RIC's maximaal aantal:</b>	4
<b>Berichten type</b>	Numeriek
<b>Display lengte</b>	20 karakters
<b>Tijd \ Datum</b>	Continue in display
<b>Netwerkindicator</b>	Antenne symbool zichtbaar indien buiten bereik netwerk
<b>Tijdstip ontvangen bericht</b>	Tijd en datum per bericht
<b>Oproep melodieën</b>	7
<b>Oproep toonvarianten</b>	5
<b>Akoestisch oproepsignaal duur</b>	16 Seconden
<b>Oproep herhaalsignaal</b>	Bij ongelezen bericht iedere 3 minuten
<b>Tril oproepsignaal duur</b>	16 Seconden
<b>Wekkerfunctie</b>	3 stuks
<b>Batterij levensduur (Alkaline)</b>	1000 uur
<b>Diverse functies:</b>	Display verlichting /Beveiligen berichten/ Alle berichten in een keer wissen/ Batterij leeg indicator & signaal/ Gemiste oproep indicatie (akoestisch & visueel)
<b>Protocol:</b>	Pocsag
<b>Data baudrate</b>	1200
<b>Gevoeligheid</b>	7 $\mu$ V/m
<b>Selectiviteit</b>	60dB
<b>Spurious Rejection</b>	> 60dB
<b>Frequentie Stabiliteit</b>	+ -10ppm (25 KHz) + -1.4ppm (12.5 KHz)
<b>Geluidsniveau oproepsignaal</b>	> 75dB
<b>Operationeel spanningbereik</b>	0.9V - 1.5V
<b>Operationeel temperatuurbereik</b>	-10C to 40C, 95% (at 40C)
<b>Gewicht (exclusief batterij)</b>	33 gram
<b>Afmetingen</b>	70mm x 48mm x 17mm
<b>Voldoet aan</b>	Richtlijn voor Radio- en Randapparatuur 1999/5/EG