

ERMES LIVE



HANDLEIDING

Functie van de verschillende toetsen:



Menu/ Beëindigen

Pijl links

Pijl Rechts

Bevestigen

Wanneer de pager niet gebruikt wordt is deze in de mode niet-actief. Op het display is niets vermeld. Door op één van de 4 functietoetsen te drukken wordt het display geactiveerd. Met de toets *Menu/Beëindigen* wordt ook de display-verlichting ingeschakeld. Wanneer gedurende een 20-tal seconden geen verdere bediening gebeurt dan schakelt het display automatisch terug uit.

Menu/Beëindigen: Wanneer na het inschakelen van het display éénmaal op deze toets gedrukt wordt verschijnt het Configuratie-menu. Bij het nogmaals drukken op deze toets komt men terug in het vorige scherm.


Bij het lezen van ontvangen berichten kan men door éénmaal te drukken het menu bewaren/verwijderen oproepen.


Pijl Links / Pijl Rechts: selectie van een symbool
Voorwaarts of achterwaarts scrollen tussen de verschillende berichten.


Bevestigen: Deze toets heeft dezelfde functie als een Enter-toets bij een PC. Dit is het bevestigen van de gemaakte selectie in een bepaald menu.


Met deze toets kan het vervolg van een ontvangen bericht worden opgevraagd.


Hoofdmenu:

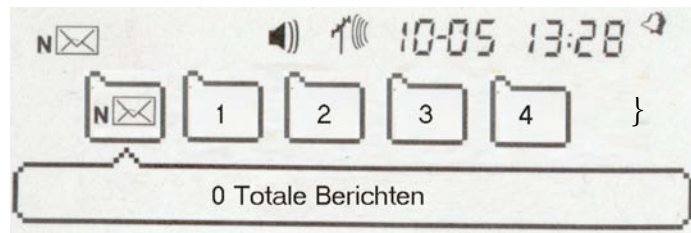

: Wanneer dit symbool knippert betekent dit dat er nieuwe berichten zijn. Onderaan ziet u hoeveel berichten er zijn ontvangen.

: Met de pijltjes kunt u de verschillende adressen (oproepcodes) overlopen om te zien bij welke adressen de respectievelijke berichten zijn binnengekomen. Door de bevestigingstoets te drukken kunt u het bericht openen.

: Instellingen van de triller en luidspreker

: Kwaliteit van de ontvangst
4 halve cirkels betekent: heel goede ontvangst
1 halve cirkels: voldoende ontvangst
pinken van het symbool: geen netwerkontvangst

: Datum en tijd

: Wekker actief of niet actief

de volgende adressen selecteren. Er zijn maximaal 16 adressen mogelijk

De nieuwe berichten worden aangeduid met een knipperend enveloppe op het hoofdscherm. Bij het inschakelen van het display wordt dan automatisch overgegaan naar het meest recent ontvangen bericht.

Met de pijltjes kunnen de verschillende adressen worden overlopen en ziet men het aantal berichten per adres.

Om een bericht te lezen druk de bevestigingstoets. Om het tweede gedeelte van een bericht te lezen druk nogmaals de bevestigingstoets.

Bovenaan het display staat vermeld hoeveel berichten er zijn opgeslagen en welk een bericht er is geopend, samen met datum en tijd van de ontvangst.

Een bericht verwijderen of bewaren:

Selecteer het bericht en druk de menu/beëindigen-toets.




- ➔ door de pijl te selecteren komt u terug in het hoofdmenu
- ➔ door de vuilnisemmer te selecteren wordt het bericht verwijderd
- ➔ door de sleutel te selecteren wordt het bericht bewaard


Het Configuratiemenu:

U bekomt het onderstaande Configuratie-menu wanneer u éénmaal de menu/beëindigen toets drukt vanuit het hoofdmenu:



A) Alarmering: 

Indien je nu de bevestigingstoets drukt krijg je het volgende menu:

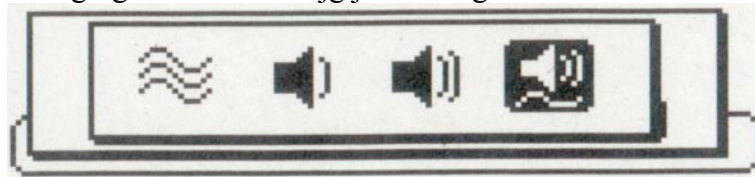

hier kan worden ingesteld hoe de pager moet reageren bij een nieuw bericht dat ontvangen wordt. Van links naar rechts: 1) enkel trillen

2) stil biepen

3) luid biepen

4) trillen en biepen

B) Wekker: 


Hier kan u een alarm activeren of deactiveren en de tijd instellen wanneer dit moet optreden.


C) Verwijderen: 

Met deze functie kunt u alle berichten die onder een bepaald adres vallen wissen. Volgend scherm verschijnt indien u de bevestigings-toets drukt:



→  : alle berichten (inclusief de bewaarde berichten) worden verwijderd uit alle adressen.

→  : alle berichten (uitgezonderd de bewaarde berichten) worden verwijderd uit alle adressen.

→  : alle berichten die onder dit adres vallen worden verwijderd. Dit is hetzelfde voor de andere adressen.

D) Batterij: 

Toont de toestand van de batterij aan.

E) Instellingen: 

Door dit symbool te selecteren krijgt u toegang tot onderstaand menu:



Van links naar rechts:

- Kontrast instelling
- Uur/datum instelling (wordt automatisch bijgesteld elke 12sec)
- Taalinstelling (ENG/NED/FR)
- Ontvanger in/uitschakelen: wanneer de ontvanger wordt uitgeschakeld kan men geen berichten meer ontvangen.
- Eigenaar: hier kan de naam van de persoon worden ingegeven die eigenaar is
- Menu uitbreiden: hier kan aangegeven worden welke functies er in het hoofdmenu moeten voorkomen
- Verwijder uit menu: hier kunnen functies worden verwijderd uit het hoofdmenu
- Alle volgende symbolen zijn de mogelijke adressen. Wanneer er één geselecteerd wordt krijgt u volgend menu:



 : betekent dat elk nieuw bericht het voorgaande van dit adres vervangt zodat geen geheugentekort kan optreden.



: betekent dat alle meldingen op dit adres worden bewaard. Wanneer het geheugen vol is wordt het oudste bericht vervangen door het nieuw bericht.



: Triller en geluid zijn uitgeschakeld voor dit adres



: Bij het binnenkomen van een nieuw bericht op dit adres wordt enkel de trilfunctie geactiveerd.



: Bij een binnenkomend bericht worden de geluid en tril-instellingen genomen uit het hoofdmenu voor dit adres.



: Bij een nieuw binnenkomend bericht volgt één trilcyclus en één Biep.



: Bij een nieuw bericht trilt en/of biept de pager meermaals en herhaalt dit na 1 min tot het bericht gelezen wordt.



: Wanneer dit symbool wordt geselecteerd kan een naam gegeven worden aan dit adres (bv algemene oproep).