

HANDLEIDING SWISSPHONE DE900














Inhoudsopgave


- ▶ [Scherm](#)
- ▶ [Knoppen](#)
- ▶ [Menu Structuur](#)
- ▶ [Berichten](#)
- ▶ [Meldsignaal](#)
- ▶ [Alarm klok](#)
- ▶ [Status informatie en gebruikers informatie](#)
- ▶ [Alarm opties](#)
- ▶ [Instellingen](#)
- ▶ [Aan- en uitschakelen](#)

Scherm



-  Batterij conditie
-  Signaal sterkte
-  Nieuw bericht
-  Accoustisch alarm
-  Stil alarm
-  Alarmklok aan
-  Tijd
-  Menu tekst
-  Positie van de menu selectie
-  Overige menu's
-  Druk op de bladertoets om het volgende menu te selecteren

Knoppen

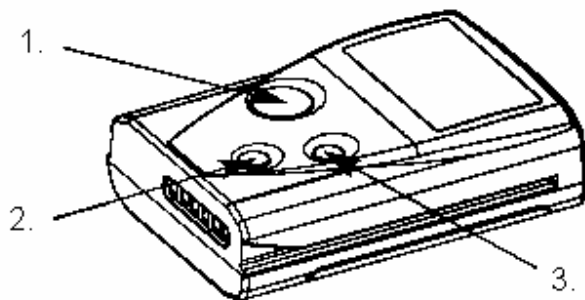

1. **Bevestig-knop:** Lees berichten, bevestig alarm, bevestig keuze.
2. **Terug-knop:** Afwisselend tonen van gebruikers en status informatie, verlaten van het geselecteerde menu of het geselecteerde bericht.
3. **Blader-knop:** Toont het hoofdmenu, bladeren tussen menu's en berichten, wijzigen instellingen.

Aanzetten van de semafoon

Wanneer u de batterij plaatst (zie vervangen batterij), wordt de SWISSPHONE DE900 automatisch ingeschakeld.

Menu structuur


Wanneer u op de bevestig-knop drukt verschijnt onmiddellijk de keuze "Lees berichten" op het scherm (vet gedrukt).

Als u op de blader-knop drukt, wordt het hoofdmenu getoond (stippellijn).

Hoofd menu	1 ^{ste} Sub-menu	2 ^{de} Sub-menu
BERICHTEN/MESSAGES	Lezen	Selecteer bericht
	Verwijderen	Selecteer bericht
	Alles verwijderen	
	Beveiligen	Selecteer bericht
ALARM	Luid	
	Stil	
ALARM KLOK/ALARM CLOCK	Aan / Uit	
	Instellen	
	Herhaal	
STATUS	Gebruikers information	
	Status weergave	
ALARM INSTELLIGEN/ALARM	Alarm signaal	

OPTIONS	
	Oproep herinnering
INSTELLINGEN/SETTINGS	Tijd
	Datum
	Taal
	Batterij
UITSCHAKELEN/SWITCH OFF	Weet u het zeker?

Berichten



50	Hoofd-adres - Sub-adres
09:42 10.May	Tijd en datum van het ontvangen bericht
Car fire at	Begin van het bericht
-	Cursor
!	Ongelezen berichten met prioriteit
!	Ongelezen berichten
v v v v v v	Gelezen berichten
? ?	Beveiligde berichten
- - - - -	Vrij geheugen

Lees bericht

Een nieuw ontvangen bericht verschijnt direct in het beeldscherm

- ▶ Het meldsignaal stopt door een willekeurige knop in te drukken.
- ▶ U kunt het bericht lezen door op de blader-knop te drukken. Alleen indien u doorbladert tot het einde van het bericht wordt het bericht als gelezen beschouwd.

Na enige tijd schakelt de ontvanger terug in de stand-by mode.

Lezen berichten

Start vanuit de stand-by mode

- ▶ Druk op de bevestig-knop en het keuzemenu wordt getoond waarbij de cursor op de plaats van de meest recente boodschap staat.
- ▶ Druk op de blader-knop om een bericht te selecteren.
- ▶ Druk op de bevestig-knop om het geselecteerde bericht te lezen. De eerste 3 regels van het bericht worden getoond.
- ▶ Druk op de blader-knop om het hele bericht te lezen.

Lees alle berichten met de bevestig-knop

U heeft de mogelijkheid om direct door alle berichten heen te bladeren en deze te lezen door middel van de bevestig-knop.

Eenvoudige bediening

Indien uw ontvanger is ingesteld voor eenvoudige bediening, dan kunt u meteen naar het meest recente bericht gaan met de bevestig-knop. Zodra u dit bericht heeft gelezen zal het volgende bericht worden getoond. Om weer in het hoofdmenu te komen drukt u gedurende minimaal 2 seconden tegelijkertijd op de blader-knop en de terug-knop.

Beeldscherm verlichting

Om de beeldscherm verlichting aan te schakelen drukt u twee seconden op de bevestig-knop. Druk nogmaals twee seconden op de bevestig-knop om de verlichting weer uit te schakelen. Indien de ontvanger weer terugkeert naar de stand-by mode zal de verlichting automatisch weer uitgeschakeld worden.

Verwijderen van een individueel bericht

Start vanuit de stand-by mode

- ▶ Druk op de blader-knop en het menu "MESSAGES" (= berichten) verschijnt.
- ▶ Druk op de bevestig-knop.
- ▶ Selecteer met de blader-knop het menu "DELETE MESSAGES" (= verwijder berichten) en druk op de bevestig-knop.
- ▶ Selecteer met de blader-knop het bericht dat verwijderd dient te worden.
- ▶ Druk op de bevestig-knop om het bericht te verwijderen.

Verwijderen van alle berichten

Start vanuit de stand-by mode

- ▶ Druk op de blader-knop en het menu "MESSAGES" (= berichten) verschijnt.
- ▶ Druk op de bevestig-knop.
- ▶ Selecteer met de blader-knop het menu "DELETE ALL MESSAGES" (= verwijder alle berichten) om alle berichten te verwijderen.
- ▶ Druk op de bevestig-knop.
- ▶ De vraag "Are you sure?" (= Weet u het zeker?) wordt getoond.
- ▶ Druk op de bevestig-knop om alle berichten te verwijderen of op de terug-knop om de handeling af te breken.

Beveiligen van berichten

Start vanuit de stand-by mode

- ▶ Druk op de blader-knop en het menu "MESSAGE" (= berichten) verschijnt.
- ▶ Druk op de bevestig-knop.
- ▶ Selecteer met de blader-knop het menu "PROTECT MESSAGES" (= beveiligen berichten).
- ▶ Druk op de bevestig-knop.

- ▶ Selecteer met de blader-knop het bericht dat beveiligd dient te worden.
- ▶ Druk op de bevestig-knop om het bericht de beveiligen.



Alarmering

In principe is er een verschil in alarmering voor berichten met en zonder prioriteit. Dit hangt af van de configuratie van het corresponderende adres. In het alarm menu kan de SWISSPHONE DE900 geconfigureerd worden voor stil alarm en luid alarm.

Start vanuit de stand-by mode

- ▶ Druk op de blader-knop en het menu "MESSAGES" (= berichten) verschijnt.
- ▶ Selecteer met de blader-knop het menu "ALERTING" (= alarmering).
- ▶ Druk op de bevestig-knop.
- ▶ Selecteer met de blader-knop of luid alarm of stil alarm.
- ▶ Druk op de bevestig-knop om de ingestelde alarm-mode te bevestigen.

De volgende tabel toont de alarm eigenschappen voor de corresponderende instellingen.

Instelling	Met prioriteit	Zonder prioriteit
LUID ALARM	 Gelijktijdige start van tril en geluid signalering.	 Standaard signalering.
STIL ALARM	 Eerst enkele seconden tril-alarm, daarna luid alarm voor de volledige duur van het alarm.	 Alleen tril-alarm gedurende 10 seconden.

Geluid signaal  Tril signaal 

Alarm Clock

Start vanuit de stand-by mode

- ▶ Druk op de blader-knop en het menu "MESSAGES" (= berichten) verschijnt.
- ▶ Selecteer met de blader-knop het menu "ALARM CLOCK" (= alarm klok).
- ▶ Druk op de bevestig-knop.

De alarm klok aan en uit zetten

Start vanuit het menu alarm-klok

- ▶ Druk op de bevestig-knop om het menu "On/Off" (= Aan/Uit) te selecteren.
- ▶ Selecteer met de blader-knop "On" (= aan) of "Off" (= uit).
- ▶ Bevestig de nieuwe instelling met de bevestig-knop.

Uitschakelen van de alarmtoon

Zodra een willekeurige knop is ingedrukt wordt de alarmeringstoon uitgeschakeld. Nadat

de alarm herhalingstijd verstreken is zal de alarm-toon opnieuw starten. Wanneer de bevestig-knop voor minstens twee seconden wordt ingedrukt zal de alarm-toon gedurende de hele dag uitgeschakeld worden. Echter, het alarm blijft actief en zal de volgende dag opnieuw een alarm-toon ten gehore brengen.

Instellen alarmklok

Start vanuit het menu alarm-klok.

- ▶ Druk op de blader-knop om het menu "Set alarm clock" (= Instellen alarmklok) te selecteren.
- ▶ Druk op de bevestig-knop.
- ▶ Selecteer met de blader-knop de uren, minuten en bevestig de nieuwe instellingen met de bevestig-knop.

Herhaling alarmering

Start vanuit het menu alarm-klok.


- ▶ Druk op de blader-knop om het menu "Alarm repeat" te selecteren.
- ▶ Druk op de bevestig-knop.
- ▶ Selecteer met de blader-knop het aantal herhalingen en de tijdsinterval in minuten en bevestig uw keuzes met de bevestig-knop.

Statusinformatie en gebruikers informatie

Start vanuit de stand-by mode

- ▶ Druk op de blader-knop en het menu "MESSAGES" (= berichten) verschijnt.
- ▶ Selecteer met de blader-knop het menu "STATUS".
- ▶ Druk op de bevestig-knop.

Het volgende scherm zal getoond worden:

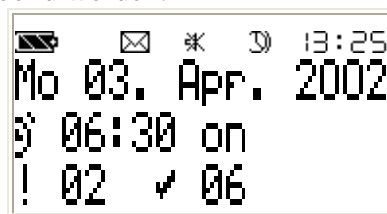

Mo 03. Apr. 2002	Datum
§ 06:30 on	Alarmeringstijd
! 02	Aantal ongelezen berichtens
✓ 06	Aantal gelezen berichten

- ▶ Wanneer de cursortoets ingedrukt wordt is de gebruikersinformatie zichtbaar in het scherm, anders schakelt de SWISSPHONE DE900 over in stand-by mode na korte tijd.

Rechtstreeks tonen van het status informatie en de gebruikers informatie:

Indien vanuit de stand-by mode de terug-knop permanent wordt ingedrukt zal het scherm afwisselend het status informatie scherm en de gebruikers informatie tonen.

Alarm opties

Start vanuit de stand-by mode

- ▶ Druk op de blader-knop en het menu "MESSAGE" (= berichten) verschijnt.
- ▶ Selecteer met de blader-knop het menu "ALARM OPTIONS" (= alarm opties).
- ▶ Druk op de bevestig-knop.

Alarm patroon

Start vanuit het menu "Alarm options"

- ▶ Druk op de bevestig-knop om het menu "ALERT PATTERN" (= alarm patroon) te selecteren.
- ▶ Selecteer met de blader-knop een RIC met sub-adres.
- ▶ Druk op de bevestig-knop.
- ▶ Selecteer met de blader-knop een melodie. De melodie wordt ten gehore gebracht tijdens het selecteren.
- ▶ Druk op de bevestig-knop.

Bericht herinnering

Start vanuit het menu "Alarm options"

- ▶ Selecteer met de blader-knop het menu "Call reminder" (= bericht herinnering).
- ▶ Druk op de bevestig-knop.
- ▶ Selecteer met de blader-knop of luid of stil signaal.
- ▶ Druk op de bevestig-knop.

Instellingen

Start vanuit de stand-by mode

- ▶ Druk op de blader-knop en het menu "MESSAGES" (= berichten) verschijnt.
- ▶ Selecteer met de blader-knop het menu "SETTINGS" (= instellingen).
- ▶ Druk op de bevestig-knop

Instellen van de klok

Start vanuit het menu "settings"

- ▶ Druk op de bevestig-knop om het menu "Setting the clock" (= instellen van de klok) te selecteren.
- ▶ Stel met de blader-knop de uren en minuten in en bevestig de nieuwe instellingen met de bevestig-knop.

Instellen van de datum

Start vanuit het menu "settings"

- ▶ Selecteer met de blader-knop het menu "Setting the date" (= instellen van de datum).
- ▶ Druk op de bevestig-knop
- ▶ Selecteer met de blader-knop het juiste jaar, maand en dag en bevestig de nieuwe instellingen met de bevestig-knop.

Taal

Start vanuit het menu "settings"

- ▶ Selecteer met de blader-knop het menu "Language" (= taal).
- ▶ Druk op de bevestig-knop.
- ▶ Selecteer met de blader-knop een van de twee talen.
- ▶ Druk op de bevestig-knop.

Instellen van het batterij type

De SWISSPHONE DE900 ontvanger detecteert automatisch welk type batterij of oplaadbare batterij is geplaatst. Indien er een oplaadbare batterij is geplaatst, kan in dit scherm het type batterij (NiMH of NiCd) geselecteerd worden.

NOTE: Let op dat deze instelling klopt met de daadwerkelijk geplaatste batterij zodat de batterij conditie indicatie goed zal werken.

Start vanuit het menu "settings"

- ▶ Selecteer met de blader-knop het menu "Battery selection" (= batterij keuze).
- ▶ Druk op de bevestig-knop.
- ▶ Selecteer met de blader-knop het juiste batterij-type (NiHM of NiCd)
- ▶ Druk op de bevestig-knop.


Batterij conditie indicatie



Tijdens de aangeschakelde status zal het batterij symbool altijd zichtbaar zijn op het scherm en de hoeveelheid beschikbare energie tonen. De levensduur van een batterij kan tot 3000 uur bedragen, afhankelijk van het type batterij dat gebruikt wordt en de geprogrammeerde instellingen. Indien de batterij leeg is zal het "batterij-leeg" symbool continue knipperen op het scherm. Tegelijkertijd zal er een klikkend geluid hoorbaar zijn. In deze staat zal de pager nog 24 uur werken voordat deze uitvalt. Door op de bevestig-knop te drukken zal het batterij alarm uitgeschakeld worden. Het "batterij leeg" symbool zal echter blijven knipperen op het scherm.

Vervangen van de batterij

Open het batterij klepje op de achterzijde van de ontvanger. Plaats de nieuwe batterij in het batterij compartiment en let hierbij op de juiste polariteit.

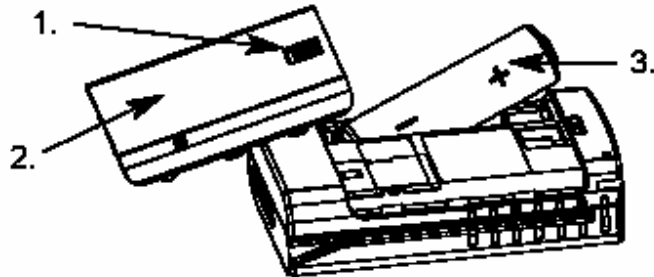

1. Schuif de vergrendeling van het batterij compartiment opzij.
2. Verwijder de deksel van het batterij compartiment.
3. Plaats de batterij.

De volgende typen batterijen van het formaat AA, respectievelijk L6 of AM3 (mignon) kunnen gebruikt worden:

Alkaline: Lekkrije droge Alkaline batterijen

Oplaadbare batterij: Oplaadbare batterijen van het type Nickel-Cadmium of Nickel-Hydride. Voor het opladen van deze batterijen kunt u om veiligheidsredenen het beste een oplaad apparaat van SWISSPHONE gebruiken.

Na plaatsing van een nieuwe batterij is de SWISSPHONE DE900 automatisch aangeschakeld. Hierop zal automatisch een systeem test uitgevoerd worden, gevolgd door een korte activering van alle indicatoren van het apparaat. Hierna is het apparaat gereed voor gebruik.

LET OP:!

Om een optimale batterij conditie indicatie te krijgen dient het type batterij correct ingesteld te worden in het apparaat.

Uitschakelen / Aanschakelen

Uitschakelen

Start vanuit de stand-by mode

Druk op de blader-knop en het menu "MESSAGES" verschijnt
Selecteer met de blader-knop het menu "SWITCHING-OFF" (= uitschakelen).
Druk op de bevestig-knop. De vraag "Are you sure?" (= weet u het zeker?) verschijnt.
Druk nogmaals op de bevestig-knop om de ontvanger uit te schakelen.

Aanschakelen

Druk op een willekeurige knop voor een langere tijd om de ontvanger aan te schakelen.

Aanschakelen met alarm klok

Indien de alarm klok is aangeschakeld en de ontvanger is uitgeschakeld, dan zal de SWISSPHONE DE900 aanschakelen op de tijd die is ingesteld op de alarm klok en het alarm signaal zal afgaan. Om deze klok in te stellen, zie "Instellen alarmklok".